

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		aktives Fußgängerschutz-system
	automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Sensibler Bereich		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Kabel / Bauteil		Hochspannungs komponente		Sicherungen / Abschalten der Hochspannung		Hochvolt-kondensator


	ID No.	Version No.	Version Date.	Page
	VBXG-ENRS-DE01	01	07/2023	1/4

1. Identifizierung/Erkennung



2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Motorstillstand

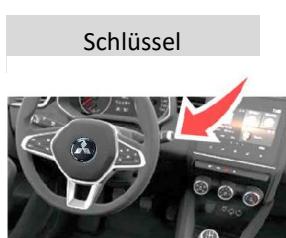

Keycard Handsfree



Motorstillstand



Feststellbremsfunktion

Bei mechanischer



Bei automatischer

Manuelles Anziehen nach Abstellen
des Motors




Automatikgetriebe



Wahlhebel auf P
stellen(vorne)!
(Frontstellung)!

Keycard Handsfree

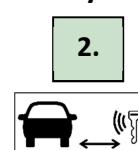

Schlüssel abziehen
(keycard), mehr als
5 m entfernt

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

ZUGANG ZUM MOTORRAUM



Nur möglich bei
geöffneter Tür!

Entriegelungshebel




Sicherheitsentriegelung Motorhaube

ID No.	Version No.	Version Date.	Page
VBXG-ENRS-DE01	01	07/2023	2/4

12 V-Batterie

Im Motorraum





1 - Zündung ausschalten

2 - Minuspol (-) abklemmen

4. Zugang zu den Insassen

HOCHELASTISCHER STAHL

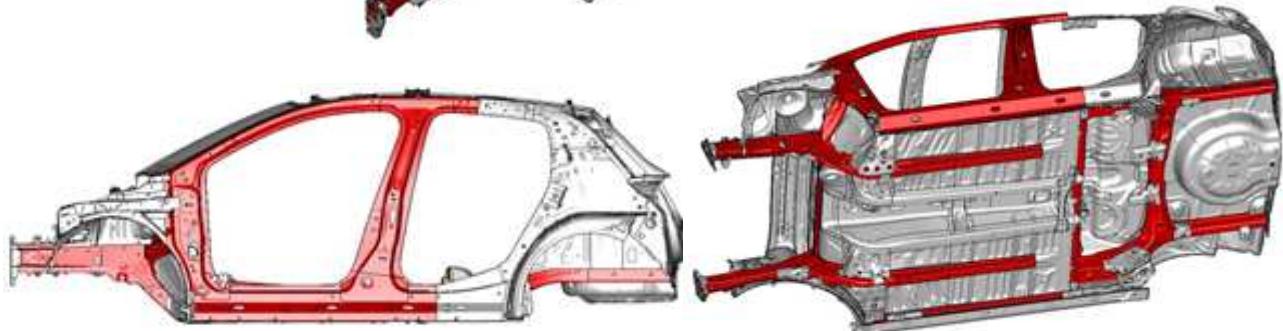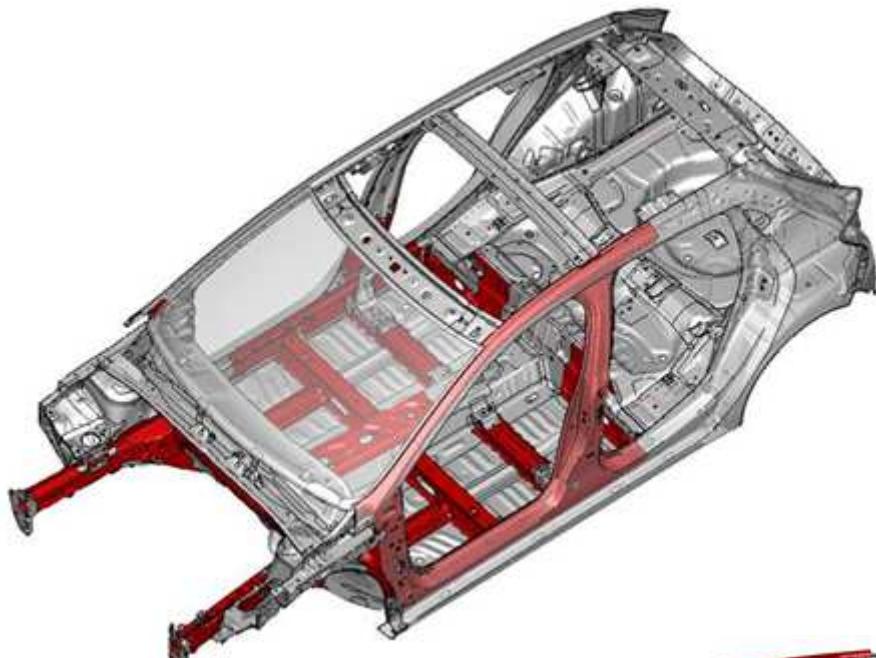

LENKSÄULE



Lenksäule, hohl, teilbar hinter

ID No.	Version No.	Version Date.	Page
VBXG-ENRS-DE01	01	07/2023	3/4

6. Im Brandfall

GASDRUCKDÄMPFER



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer der Heckklappe!

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme



Fahrzeug mit Treibstoff der K1. 2 (Benzin, Ethanol, ...)



Smart-Schlüssel
entfernen

	ID No.	Version No.	Version Date.	Page
	VBXG-ENRS-DE01	01	07/2023	4/4