

















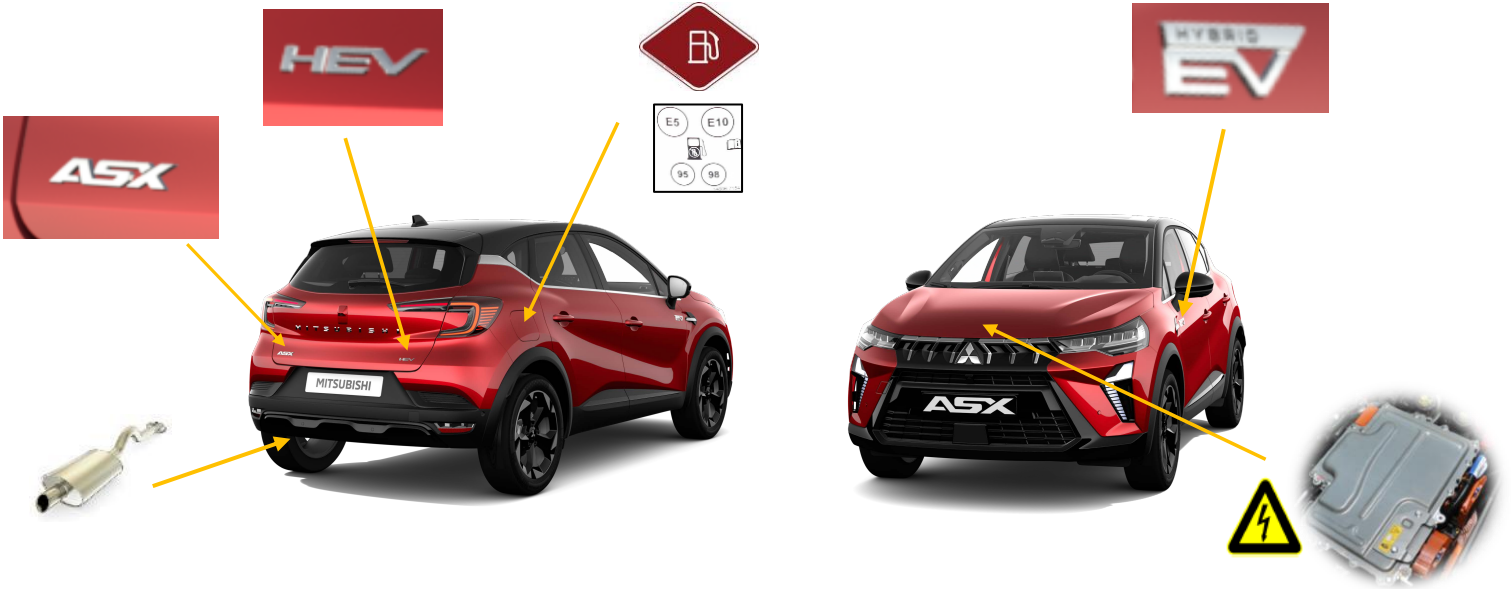
	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraßer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs- batterie		Hochspannung- skabel		Hochvolt- Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungs- kondensator


	ID Nummer.	Ausführung Nummer.	Versions Datum.	Seite
	RS-HJB HEV-ENRS-DE02	01	02/2024	1/4

1. Identifizierung/Erkennung




2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Motorstillstand

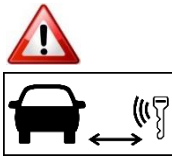


Hier nicht anheben/aufsetzen!

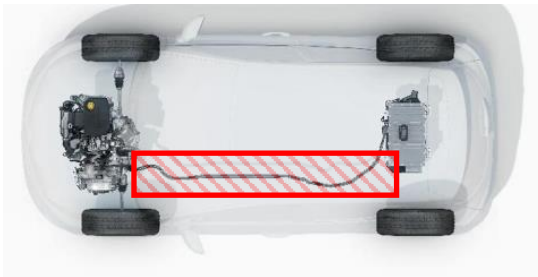


Bereich mit orangefarbenen Kabeln

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

12 V-Batterie

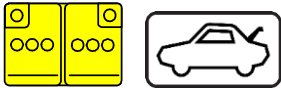

Bei Airbagauslösung schaltet sich die 12V-Batterie automatisch aus

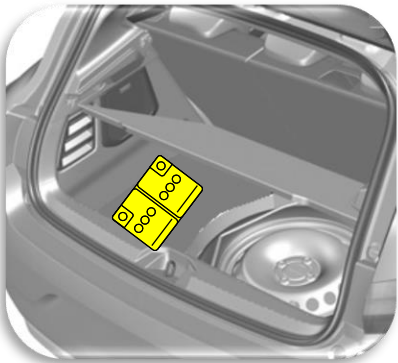


	ID Nummer.	Ausführung Nummer.	Versions Datum.	Seite
	RS-HJB HEV-ENRS-DE02	01	02/2024	2/4


200 V-Batterie

Nur im Rettungs-/Bergungsfalle! :

Abschalten der 200 V-Batterie: Service-Plug entfernen

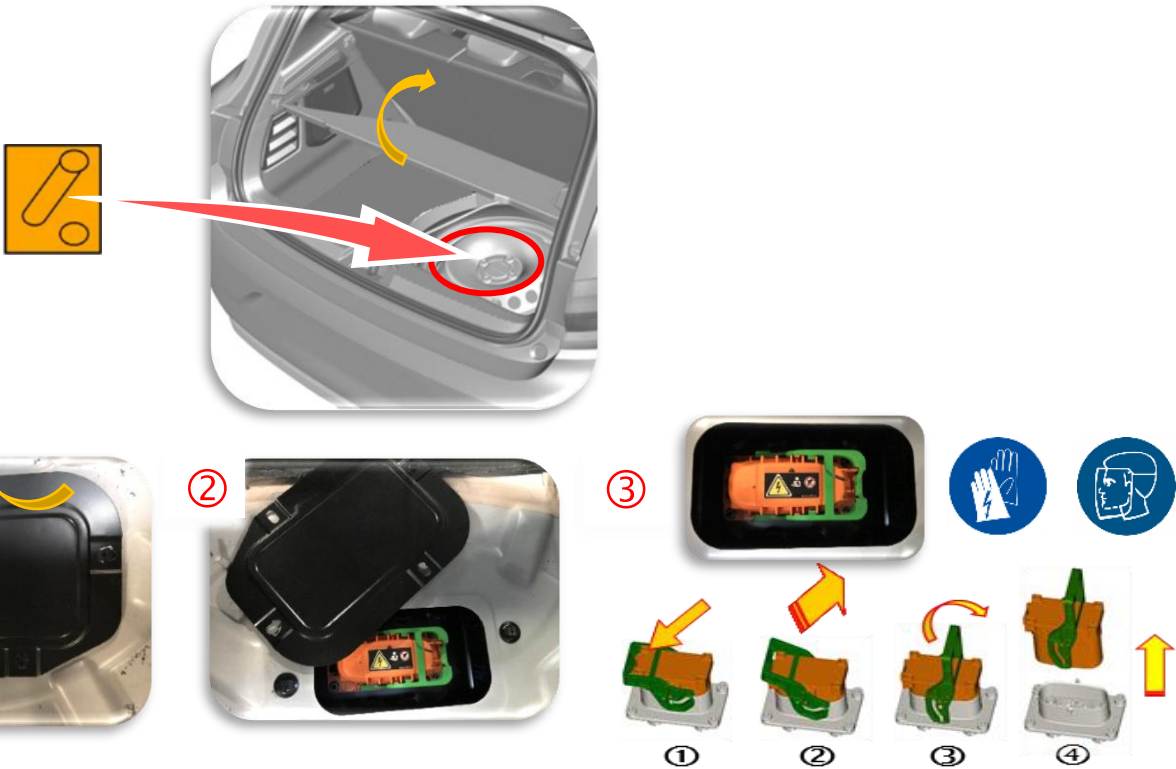


4. Zugang zu den Insassen

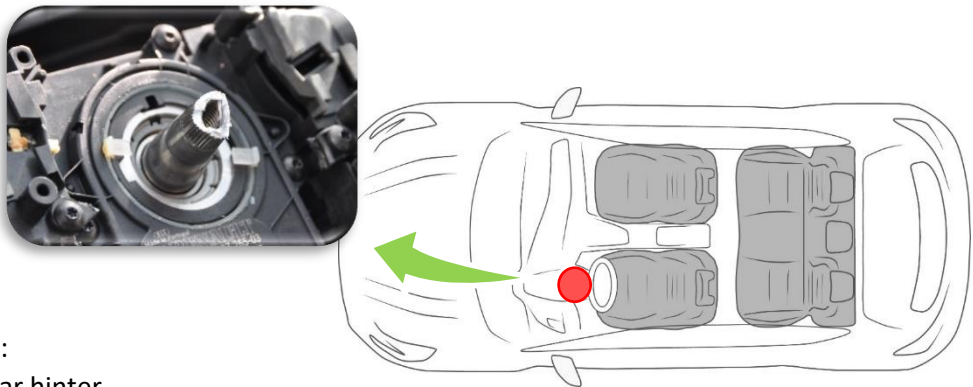




Lenksäule :
Hohl, teilbar hinter

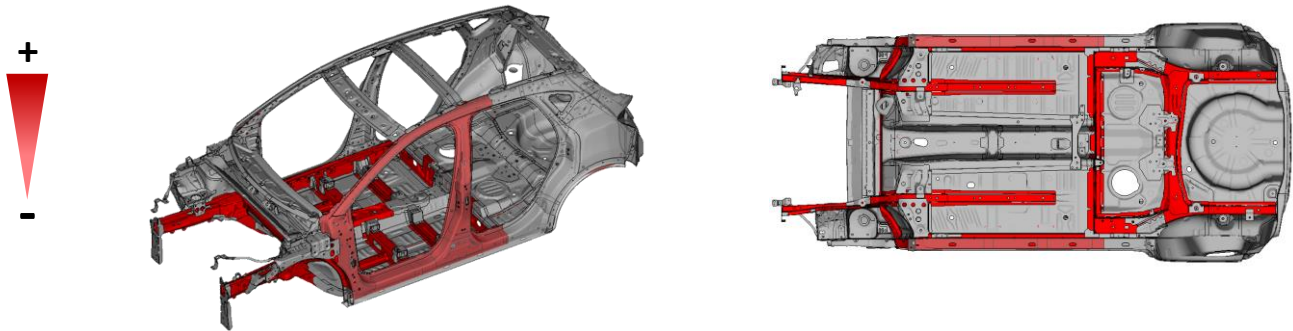HOCHELASTISCHER STAHL



	ID Nummer.	Ausführung Nummer.	Versions Datum.	Seite
	RS-HJB HEV-ENRS-DE02	01	02/2024	3/4

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	Lithium-Ionen	1.2 kW.h	200 V
		46 L	

6. Im Brandfall


Extinguishing a traction battery fire propagation



GASDRUCKDÄMPFER



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer!

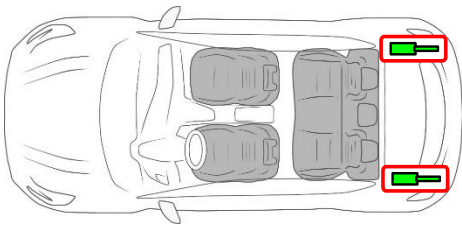




7. En cas d'immersion



Kein elektrisches Risiko

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

 Elektrohybridfahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2				
 Smart-Schlüssel entfernen		 Kofferraum		 IR-Wärmebildkamera benutzen
 Entzündbar		 Gesundheitsschädlich		 Umweltgefährlich
Schutzhandschuhe 	Gesichtsschutz 	Atemschutzausrüstung 	Mit Wasser löschen 	Nicht aufbrechen! Nicht öffnen! 

	ID Nummer.	Ausführung Nummer.	Versions Datum.	Seite
	RS-HJB HEV-ENRS-DE02	01	02/2024	4/4