



	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		aktives Fußgängerschutzsystem
	automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Sensibler Bereich		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Kabel / Bauteil		Hochspannungs komponente		Sicherungen / Abschalten der Hochspannung		Hochvolt-kondensator

	ID No. VBEH-ENRS-DE01	Version No. 02	Version Date. 07/2024	Page 1/4
--	--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------

1. Identifizierung/Erkennung

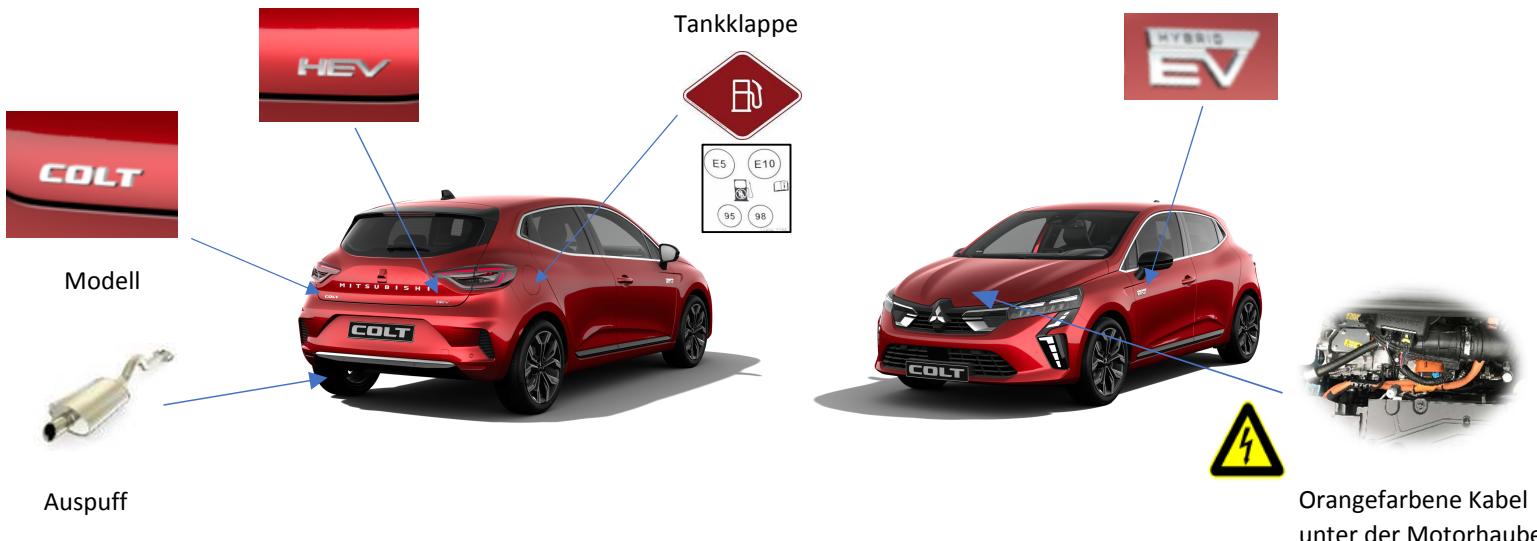

2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

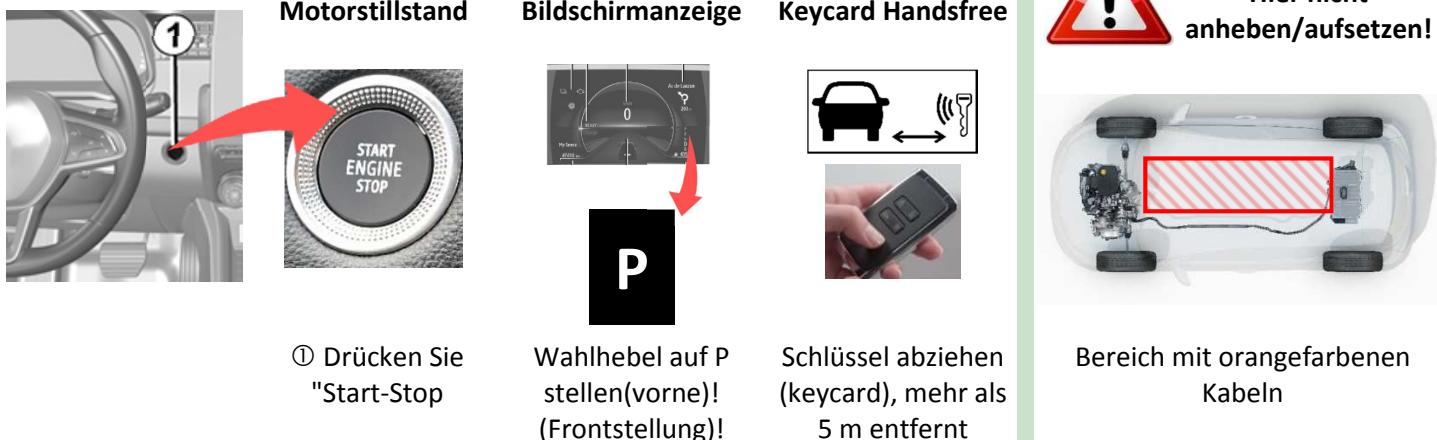

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

12 V-Batterie Im Kofferraum








	ID No. VBEH-ENRS-DE01	Version No. 02	Version Date. 07/2024	Page 2/4
--	--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen (fortsetzung)

230 V-Batterie

Nur im Rettungs-/Bergungsfalle! :

Abschalten der 230 V-Batterie: Service-Plug entfernen

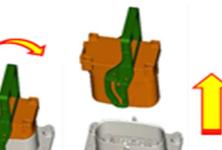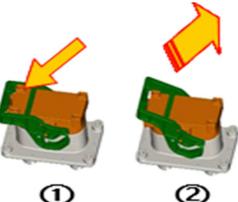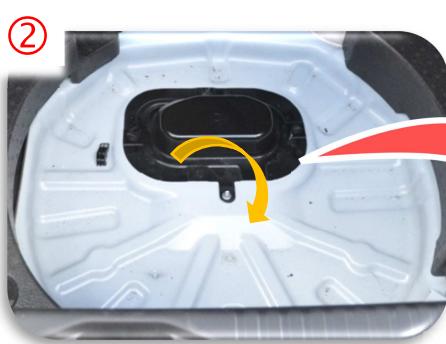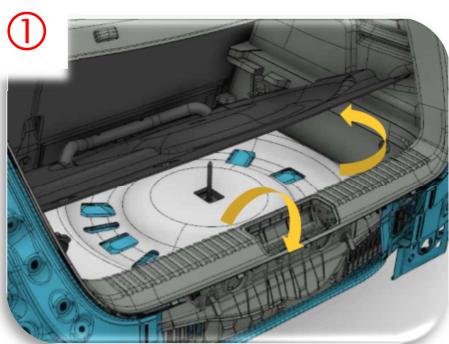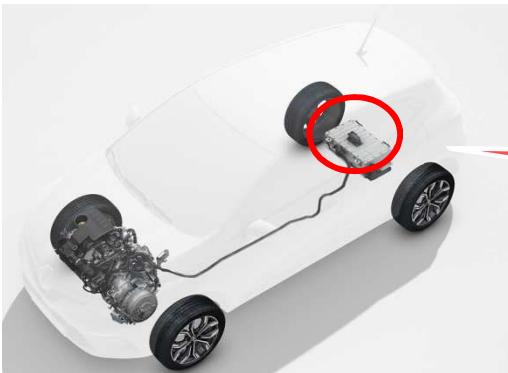

① & ② Orangefarbene Entriegelungszunge drücken, und den grünen Hebel herausziehen

③ & ④ Service-Plug am grünen Hebel herausziehen

4. Zugang zu den Insassen


LENKSÄULE



Lenksäule, hohl, teilbar hinter

	ID No.	Version No.	Version Date.	Page
	VBEH-ENRS-DE01	02	07/2024	3/4

HOCHELASTISCHER STAHL

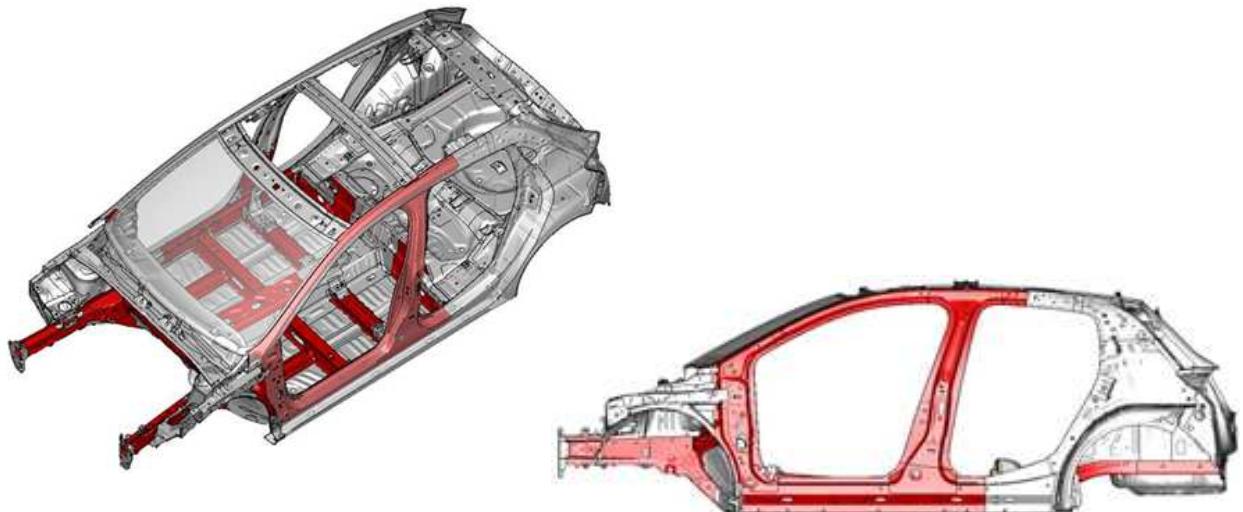

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	Lithium-ion	1.2 kW.h	230 V				39 L
--	-------------	----------	-------	--	--	--	------

6. Im Brandfall

GASDRUCKDÄMPFER




Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer der Heckklappe!

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme



Elektrohybridfahrzeug mit Kraftstoff der Kl. 2



Smart-Schlüssel entfernen

	ID No.	Version No.	Version Date.	Page
	VBEH-ENRS-DE01	02	07/2024	4/4